



Handleiding RM 750 handmatig

Sluit de deuren. Koelcelmodel alleen de “warme” zijde.
Sluit het systeem aan op de besturing of aanklikstation.

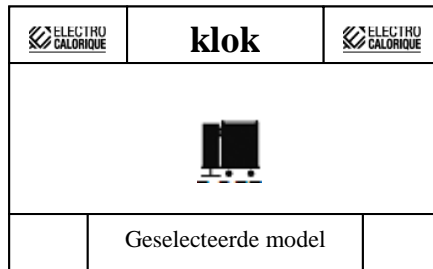

Op het display verschijnt: (A)

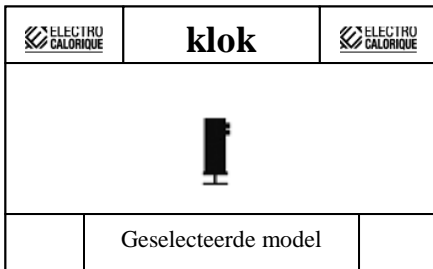

HANDMATIGE BEDIENING:

Druk op:



In het display zal af te lezen zijn:



Maak nu een keuze:



De wagen zal nu direct gaan verwarmen en aangeven wanneer deze klaar is.
De koeling zal aan de koude zijde automatisch meelopen.

Of:



De wagen zal aan zowel de “ warme “ als de koude zijde gaan koelen
(dubbele koeling) en wordt aangegeven op het display.

Indien u er voor kiest om eerst te koelen en later te verwarmen, kunt u tijdens het koelen op de verwarmknop drukken, waarna het verwarmen begint en de koeling zal doorlopen aan de koude zijde.

In het display zal aangegeven worden wanneer het systeem klaar is.



Wanneer het systeem klaar is zal het een signaal geven en in het display verschijnt:



Druk op



(het venster laat weer de eerste afbeelding zien (A))

Het systeem is nu uit, u kunt ontkoppelen en de maaltijden gaan serveren.