


## Programmeervoorschriften type 4000

Voor dit type bestaan een aantal varianten welke in de basis hetzelfde opereren. Verschillen kunnen zijn bij uitgebouwde elektronica dat er gevraagd wordt om de wagen(s) alvorens de instellingen te kunnen wijzigen te koppelen. Ook kan het zijn dat voor u een parameter kunt wijzigen eerst de “enter” (OK) knop moet indrukken om te kunnen aanpassen.

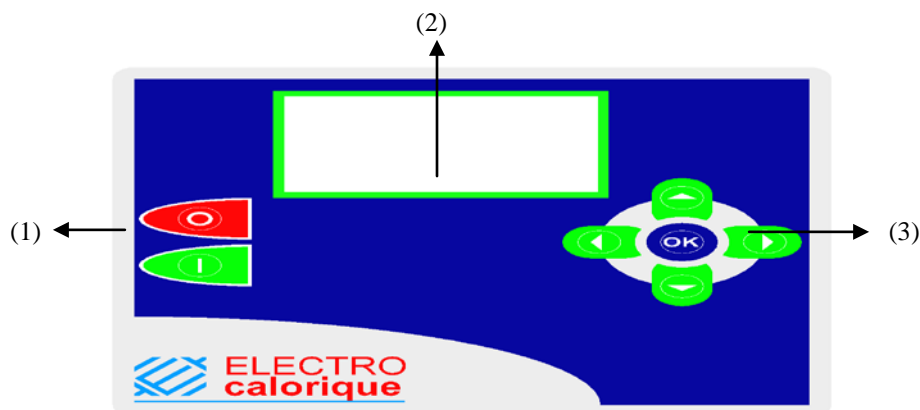

- (1) Activeer en stopstoets
- (2) Uitleesvenster
- (3) Toetsen om cursor te verplaatsen en om waarden te wijzigen en enter knop

### Gebruik van de knoppen



Stoptoets

Gebruik voor: Het stoppen van een regeneratieprogramma  
Het deactiveren van de automaat



Indrukken om in het programma te komen of om de wagen te activeren



Wijzig en enter knoppen. Gebruik voor het bewegen met de cursor en het wijzigen van de parameters.

# PROGRAMMA

RESTI #####  
Versie #.#

STOP

(wacht op wagen)  
DRUK OP I

16°

dinsdag  
00:00

AUTOMATISCH  
HANDMATIG  
PROGRAMMA

VORIG SCHERM  
GEEF CODE IN

Om in het programma te komen zal het systeem om een code vragen.

**De code voor de gebruikersinstellingen is ABCD**

GEEF CODE IN →  
Verplaats de cursor en bevestig met OK

ABCDEFGHI  
JKLMNOPQR  
STUVWXYZ  
1234567890

VORIG SCHERM

KLOK  
HANDM. BEDIENING  
SLOT  
SOORT/TYPE MAALTIJD  
AUTOM. BEDIENING  
VOLUME ZOEMER  
KERN VOELER

KLOK

VORIG SCHERM
DAG/TIJD/DATUM/JAAR

HANDMATIGE BEDIENING

VORIG SCHERM	
TEMP.KOUD 1	0 tot 15°
TEMP.KOUD 2	0 tot 15°
PROGRAMMA LANG	0 tot 120min
PROGRAMMA KORT	0 tot 120min
UITLOOPTIJD	0 tot 120min
GEREDUCEERDE VERW	0 min
TOETSENBORDSLOT	ja of nee

of

LANG PROGR. KORT PROGR. UITLOOPTIJD
---

TEMP. KOUD 1:

Dit houdt in het koelen van de maaltijden voor regeneratie, dus tijdens de opslag. (warme en koude zijde)

TEMP. KOUD 2:

Dit wil zeggen de temperatuur van de koude zijde tijdens het regeneratieproces.

PROGRAMMA LANG:

Het normale regeneratieproces.

PROGRAMMA KORT:

Een aangepast kort programma voor bijvoorbeeld snacks of alleen soep.

UITLOOPTIJD:

Een periode van rust na het verwarmen. (stabiliseren van temperaturen indien er temperatuurverschillen zijn)

GEREDUCEERDE VERW:

Indien er ook gekoppeld met de wagen gewerkt wordt.

TOETSENBORDSLOT:

Het blokkeren van het programma. (alleen nog via code te bedienen)

SOORT MAALTIJD

VORIG SCHERM	
TYPE MAALTIJD	A t/m E
TEMP.KOUD 1	0 tot 15°
TEMP.KOUD 2	0 tot 15°
REGENEREERTIJD	0 tot 60 min
UITLOOPTIJD	0 tot 60 min
TEMPERATUUR	norm/red/handh.
GEREDUCEERDE VERW.	0 min

of

SOORT MAAL. A.B.C.D. GEGEVENS WARM OK TEMP: NORMAAL REGENEREERTIJD UITLOOPTIJD
---

TYPE MAALTIJD:

Het type maaltijd dat geregenereerd moet worden. (snack, soep, pap, maaltijd, multiportie)

TEMP.KOUD 1:

Temperatuur alles voor regeneratie. (opslag)

TEMP.KOUD 2:

Temperatuur koude compartiment tijdens regeneratie.

REGENEREERTIJD:

Afhankelijk van het type maaltijd instellen.

UITLOOPTIJD:

Passieve tijd na regeneratie.

TEMPERATUUR:

Normale temperatuur, gereduceerde temperatuur (gekoppeld), of handhaving van de temperatuur. (wachtstand)

GEREDUCEERDE VERW.:

Indien er ook gekoppeld met de wagen gewerkt wordt.

AUTOMATISCHE BEDIENING

VORIG SCHERM			
DAG	TYPE	START	GEREED
ALLE	A t/m E		
Ma t/m Zo	OFF	TIJD	TIJD
R1	A	06:30	08:00
R2	B	09:30	12:00
R3	C	14:00	17:30
R4	OFF	23:00	23:00

DAG: De dag van het regenerereprogramma.  
 ALLE: Indien u alle dagen hetzelfde regenerereproces wilt.  
 Ma t/m Zo : Als u op één of meerdere dagen afwijkingen in het regenerereprogramma wilt.  
 TYPE: Het type maaltijd dat u wilt regenereren.  
 OFF: Indien u geen tweede of meerdere regenerereprogramma's wenst.  
 STARTTIJD: De starttijd van het koelprogramma. (opslag)  
 GEREED: Het consumptietijdstip. (wanneer wil de cliënt de maaltijd nuttigen)  
 R1 t/m R4: Regenerereprogramma's.

VOLUME ZOEMER

VORIG SCHERM	
VOLUME ZOEMER	0 t/m 7
ZOEMTIJD	0 t/m 9

VOLUME ZOEMER : Sterkte van het eindsignaal.  
 ZOEMTIJD: Het aantal herhalingen van het eindsignaal.

KERN VOELER

VORIG SCHERM	
KERN VOELER	Ja of Nee

KERN VOELER: mogelijkheid om met een kernvoeler temperaturen te registreren.

# Fabrieksinstellingen

STOP  
DRUK OP I  
16°  
dinsdag  
00:00

AUTOMATISCH  
HANDMATIG  
PROGRAMMA

VORIG SCHERM  
GEEF CODE IN

De code voor fabrieksinstellingen is WXYZ

GEEF CODE IN →  
Verplaats de cursor en bevestig met OK  
ABCDEFGHI  
JKLMNOPQR  
STUVWXYZ  
1234567890

VORIGE SCHERM  
KOELUNIT  
TEMPERATUURBEHEER  
TEMPERATUUR WARM  
VEILIGHEID WARM  
SOORT WAGEN

of

TEMPERATUUR WARM  
VOLUME ZOEMER  
OPTIE

VORIGE SCHERM

KOELUNIT	JA OF NEE
KOELEN VAN	00:00
ONTDOOICYCLUS	00:00 UUR
ONTDOOITIJD	00:00 MIN
COMPARTIMENTEN	1 OF 2
THERMOSTAAT	25 K OF 10 K

KOELUNIT: koelmotor aanwezig of niet?  
KOELEN VAN: aanloopkoeltijd voor de officiële start  
ONTDOOICYCLUS: periode tussen de ontdooiing  
ONTDOOITIJD: lengte (in tijd) van het ontdooien  
COMPARTIMENTEN: koeling voor 1 of 2 compartimenten  
THERMOSTAAT: type thermostaat dat geïnstalleerd is

VORIGE SCHERM

KOELUNIT  
**TEMPERATUURBEHEER**  
 TEMPERATUUR WARM  
 VEILIGHEID WARM  
 SOORT WAGEN

VORIGE SCHERM

UNIT	°C OF °F
KOUD GRADIENT	-10° - +10°
VOELER GRADIENT	-10° - +10°
GROEP GRADIENT	-10° - +10°
WARM GRADIENT	-10° - +10°
RELAIS	60 S
VEILIGHEIDSTEMP.	130°C

UNIT: uitgedrukt op het venster in °C of °F  
 GRADIENT: (correctieafwijkingen)  
 RELAIS: schakeling van de relais in seconden  
 VEILIGHEIDSTEMP.: extra oververhittingsbeveiliging

VORIGE SCHERM

KOELUNIT  
 TEMPERATUURBEHEER  
**TEMPERATUUR WARM**  
 VEILIGHEID WARM  
 SOORT WAGEN

VORIGE SCHERM

TEMPERATUUR WARM

NORMAAL	60 S
REDUCEREN	45 S
HANDHAVEN	15 S

60S/45S/15S: Aan / uit schakeling van de platen in seconden

VORIGE SCHERM

KOELUNIT  
 TEMPERATUURBEHEER  
 TEMPERATUUR WARM  
**VEILIGHEID WARM**  
 SOORT WAGEN

VORIGE SCHERM

VEILIGHEID WARM 130° C  
 WARMELEM.GRADIENT 0° C

VEILIGHEID WARM: oververhittingsbeveiliging.  
 WARMELEM.GRADIENT: afwijking in temperaturen  
 platen onderling.

VORIGE SCHERM

KOELUNIT  
 TEMPERATUURBEHEER  
 TEMPERATUUR WARM  
 VEILIGHEID WARM  
**SOORT WAGEN**

VORIGE SCHERM

SOORT WAGEN R4302  
 NUMMER WAGEN 1 tot 255  
 AANTAL DIENBLADEN 2 tot 32  
 TAAL F, GB,D, of NL  
 EUROPEES GEBIED

SOORT WAGEN: type wagen  
 NUMMER WAGEN: nummer dat aan de wagen wordt toegekend  
 AANTAL DIENBLADEN: aantal dienbladen dat in de wagen  
 past (LET OP: MOET KLOPPEN)  
 TAAL: taal van het programma / bepaald zomer en wintertijd  
 EUROPEES GEBIED: i.v.m. tijdsaanduiding

OF

KERN VOELER  
 MET BATTERIJ JA/NEE  
 NR. WAGEN  
 TAAL  
 CELCIUS / FAHRENHEIT  
 EUROPEES GEBIED