



HANDLEIDING 4000 WIT RM 750

Zorg ervoor dat er een wagen is aangekoppeld aan het (besturings) systeem:

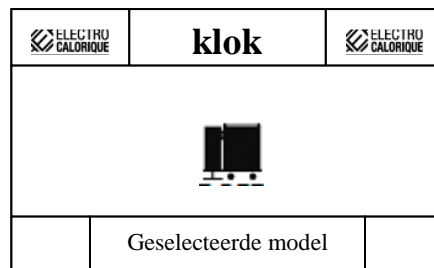

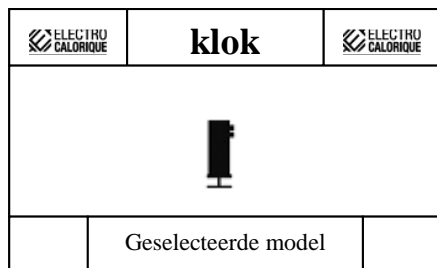


Openings display (3 seconden zichtbaar)

→ “Functie selectie” venster








“keuzemenu” venster



Drukknop	O	I = AUTO	↑	↓	OK	←	⇒
Actie	-	Start automatische programma 	Activeert de Maaltijd functie met keuzemenu 	Activeert Historische gegevens 	Informatie betreffende typeversie voor 3 seconden → terug	-	-

Maaltijd functie met Keuzemenu



Drukknop	O	I = AUTO	↑ 	↓ 	OK 	⇐ / Verwarmen 	⇒ / Koelen 
Actie	Één Stap terug (MONO)	Activeert Automatische programma	-	Vasthouden + OK = Programma Parameters	↓ vasthouden + OK = Programma Parameters Typeversie voor 3 sec. → terug	Activeert handmatige bediening voor verwarming	Activeert handmatige bediening voor koelen

Venster gedurende een draaiend programma

Wanneer een programma wordt gestart verschijnt het volgende in het venster.

Programma pictogram	Klok			Datum
Resterende verwarmingstijd / Eindtijd automatische programma INFORMATIE (9) (10)				
°C (cold)	(6)	(7)	X** (8)	°C (hot)



In (9) = pictogram corresponderend met het koude compartiment: geeft aan de temperatuur van het koude compartiment, welke knippert als het betreffende compartiment aan het koelen is.

In (10) = pictogram corresponderend met het warme compartiment: geeft de temperatuur aan van het warme compartiment. Wanneer er gekoeld wordt geeft het display een koelpictogram en wanneer er verwarmd wordt wijzigt het pictogram in het verwarmen pictogram. (bij enkele koeling is er geen pictogram zichtbaar)

Wanneer er gewerkt wordt met het automatische programma, zal 5 minuten voor het verwarmen het pictogram aan de warme zijde afgewisseld met het verwarmen pictogram te zien zijn. Zodra het verwarmen begonnen is zal alleen het pictogram van verwarmen te zien zijn. Één uur na het beëindigen van het programma zal het warmhouden ophouden, en wordt aangegeven door een stilstaand pictogram van het verwarmen.

Links en rechts aan de onderkant van het venster worden dus de waarden getoond als hierboven omschreven.

In het midden van de onderkant van het venster kan informatie worden weergegeven van:

(6) = ontdooi pictogram


(7) = stroomuitval pictogram

(8) = storing pictogram

X = nummer van de wagen voor het Ethernet traceersysteem (optioneel)**

In het midden van het venster wordt de belangrijkste informatie weergegeven zoals:

- Eindtijd van het gekozen programma (zowel voor het handmatige als voor het automatische programma.: Gereed om uur:min
- Wanneer het programma klaar is (automatisch of handmatig)PROGRAMMA GEREED – DRUK OP “O” (2 REGELS)
- “KOELLEN” wanneer er voor handmatig koelen is gekozen.

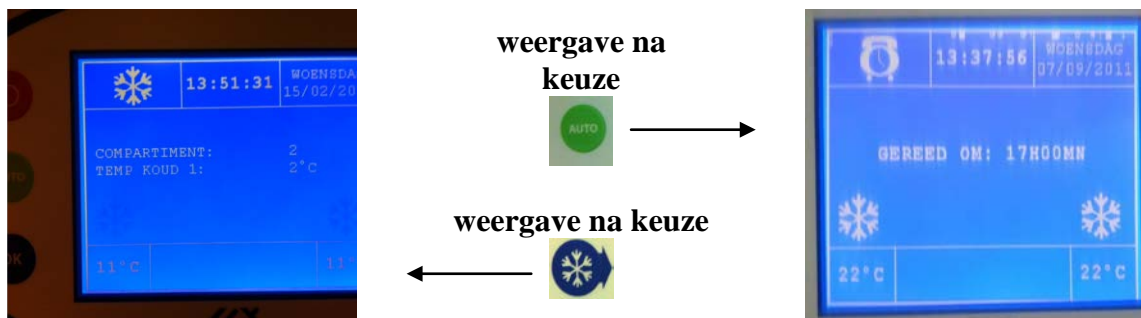

Samenvatting

Drukknop	O	I = AUTO	↑	↓	OK	← / Verwarm	⇒
Reactie wanneer er een programma draait	Stop programma met bevestiging → Keuzemenu	-	-	-	Typeversie 3 sec. → Return	-	-
Reactie als er gekoeld wordt	Stop programma met bevestiging → Keuzemenu	-	-	-	Typeversie 3 sec. → Return	Koelen gaat door, keuzemenu wordt getoond (voor eventuele nieuwe handmatige keuze)	-
Reactie als het programma klaar is	Stop programma	-	-	-	Typeversie 3 sec. → Return	-	-

Één minuut nadat het programma is gestopt en er geen nieuwe keuze is gemaakt, zal er een signaal klinken om aan te geven dat er nog een keuze gemaakt dient te worden.

Opmerking:

- Wanneer u een handmatig verwarmingsprogramma kiest, kunt u nog een keuze maken in het type maaltijd. Als u echter niet binnen 5 seconden een aanpassing doet zal het aangegeven programma starten. Uiteraard kan deze beëindigd worden door op de rode knop te drukken, of er kan een type maaltijd keuze gemaakt worden (A-D) door op ← of ⇒ te drukken.

Configuratie scherm / Programmering

Om in het programma te gaan gaat u eerst naar de maaltijdfunctie met keuzemenu door op




te drukken.



Om echt in het programma te gaan drukt u op



en dan de



knop (in deze volgorde).



Drukknop	O	I = AUTO	↑	↓	OK	←	⇒
Reactie voor code	➔ terug naar vorige scherm	correctie	Naar boven	Naar beneden	Ingeven code	Naar links	Naar rechts
Reactie in het menu	Verlaten menu <u>zonder</u> bevestiging van wijzigingen Of Terug naar vorige menu	Verlaten menu <u>met</u> bevestiging	Naar boven	Naar beneden	Toegang menu en wijzigen parameter	Wijzigen parameter	Wijzigen parameter

Keuzemenu / beschrijving van de parameters

- Maaltijd / gebruikers menu: code “ABCD”



Gebruik de symbolen , en om de code in te voeren.

Na het invoeren van de juiste code verschijnt het volgende keuzemenu:





- “ KLOK ” menu:
instellen tijd en datum.



- “ SOORT MAALTIJD “ menu:
instellen parameters per type maaltijd




- “Soort Maaltijd” Menu:
 - Type maaltijdconfiguratie: A t/m D, **M voor Handmatig** (verwarmen en koelen); F voor een koude maaltijd
 - Compartimenten: enkele (1) of dubbele (2) koeling tijdens het bewaren van de maaltijden
 - Koud 1: instellen koude temperatuur voor het regenerereerproces
 - Koud 2: instellen koude temperatuur tijdens het regenerereerproces
 - Regenerereertijd: instellen actieve regenerereertijd
 - Uitlooptijd: instellen passieve “uitlooptijd”
 - Temp.warm: instellen van de schakeltijd van de verwarmingsplaten. HOOG/GERING/MIDDEL/HANDHAVEN(instellen in fabrieksinstellingen)

- “ Automatik ” menu:

Om de instellingen voor het “automatische “ programma te wijzigen moet aangegeven worden welke dag of dagen er wijzigen.

Indien alle dagen gewijzigd moeten worden dienen alle dagen op “ 0 “ gezet worden zodat alle dagen in één keer allemaal gewijzigd worden.

- Display +  : met de pijlen kun je bewegen over het scherm en wijzigen.




en om naar de verschillende dagen te gaan en




of om aan te geven of de gekozen dag gewijzigd moet worden.



Voor elke dag, kies “0” na de dag die u wilt wijzigen.
Laat de overige dagen op N (Nee).

Gebruik de groene  knop om te bevestigen dat u wilt wijzigen.

De rode knop  stuurt u terug naar het gebruikersmenu.

- **Wijziging:** laat wijzigen van de parameters toe



Gebruik de pijlen \uparrow , \downarrow , \leftarrow en \rightarrow , selecteer de parameter die u wilt wijzigen en druk op OK om te kiezen. Druk op de \leftarrow en \rightarrow pijlen om de waarde in te stellen. Druk weer op OK om vast te leggen.

Nadat u alles heeft gewijzigd drukt u op de groene knop om alle wijzigingen vast te leggen. (let op: als u op de rode knop drukt blijven de wijzigingen niet behouden).


Het venster gaat dan terug naar de dagen en die dag(en) die gewijzigd (is) zijn word(en) gemarkeerd met een X.

Herhaal dit voor de nog in te stellen / wijzigen dagen en druk na alle bevestigingen pas op de rode knop om terug te gaan naar het gebruikersmenu.

Het systeem vraagt ook bij alle wijzigingen om deze te bevestigen (zie foto)



- “Maaltijd Optie” menu:

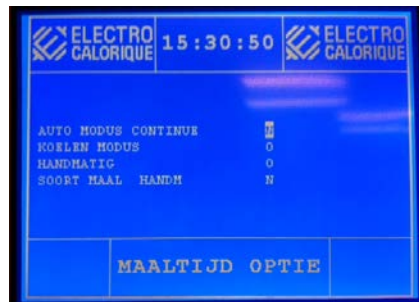

- Auto : instellen voor het automatisch doorlopen van het programma na een eerder automatisch programma, zonder te stoppen.
- Koeling : JA/NEE O/N om aan te geven of er handmatig gekoeld moet/kan worden. Bij keuze “ N ” verdwijnt deze functie van het display. (knop ook uitgeschakeld)
- Handmatig : JA/NEE O/N om in te stellen of de mogelijkheid van het handmatig gebruik van deze wagen mogelijk moet zijn. Bij de keuze NEE verdwijnt deze optie van het “Maaltijd functie met keuzemenu” scherm. (knop uitgeschakeld)
- Soort maaltijd: als deze geactiveerd is kan er in het handmatige programma ook een keuze worden gemaakt voor een type maaltijd (A-D).

HISTORIE:

Het systeem heeft een ingebouwd geheugen voor het opslaan van gebeurtenissen. Om deze uit te lezen het volgende:

Druk op:



Display:



Alle gebeurt: alle handelingen tot nu toe: aankoppelen, ontkoppelen, koelen, verwarmen, start programma, eind programma etc.

Filter: hier kunt u een keuze maken van hetgeen u zoekt / wilt weten.

Onderhoud: onderhoudshistorie dwz eerste en laatste onderhoud.

- Fabrieksinstellingen Menu: code “ **WXYZ** ”



- “Koelunit” Menu: technische parameters mbt de koelunit.
 - Koelen van: voorkoelen voor de ingestelde starttijd koeling.
 - Ontdooicyclus: instellen ontdooicyclus.
 - Ontdooitijd: instellen tijd dat de compressor tijdens de cyclus uitgaat.
- “Temp. Warm ” Menu: instellen schakeltijd.
 - Gering/Middel/Hoog/Handhaven aantal seconden (sec)
 - Handhaven gaat in werking na de regenerereencyclus
- “Zoemer” Menu:
 - Volume: instellen volume (0-9 max.)
 - Melodie: instellen melodie
 - Melodie herhaling: aantal malen dat melodie moet spelen om gehoord te worden
 - Verwarmingssignaal: aan of uitzetten van de signalering welke 5 minuten voor het verwarmingsprogramma klinkt.
- “Geb (ied) ” Menu:
 - instellen tijdszone (EU)
 - taal(NL)
 - Celcius-Fahrenheit (C)